


POSTUP SLOŽENÍ stolu RADAN

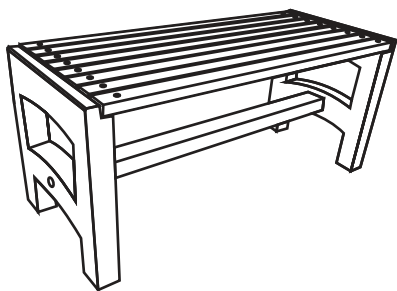

Pro složení je třeba:

- 2 ks betonové bočnice stolu
 - 1 ks betonová spojka
 - 2 ks kování Zn
 - 4 ks vratový šroub M10x120Zn
 - 4 ks matice M10Zn
 - 2 ks šroub M12x80 Zn
 - 2 ks obyč. podložka Ø12 Zn
 - 2 ks krytka 5/4" černé
-
- 8 ks dřevěné latě s otvory 7,5cm od krajů (8x4,5x160cm)
 - 16 ks šroub vratový M8x60Zn
(šroub s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem)
 - 16 ks matice M8Zn



Sesazení stolu by měli provádět minimálně 2 lidé

1.

šroub vratový M10x120Zn

matice M10Zn

šroub M12x80Zn

podložka Ø12 Zn

krytka

šroub vratový M10x120Zn

matice M10Zn

podložka Ø12 Zn

šroub M12x80Zn

krytka

1/ na betonové bočnice přišroubujeme kování (šrouby nedotahujeme)

2/ bočnice se spojkou sesadíme a sešroubujeme (šrouby jemně přitáhneme)

2.

8x M8x60Zn

8x M8Zn

3/ do latí zlehka vsadíme vratové šrouby

4/ latě postupně našroubujeme do kování (šrouby nedotahujeme)

5/ po montáži všech latí veškeré šrouby dotáhneme, šrouby u latí dotáhneme jen s citem, abychom latě nepoškodili

6/ po 14-ti dnech opět dotáhneme