



POSTUP SLOŽENÍ lavičky LADA

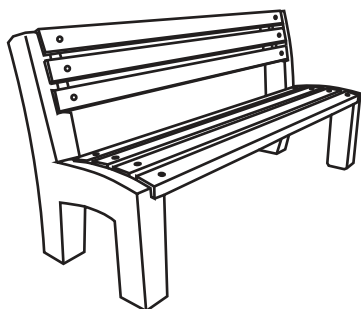


Pro složení lavičky LADA je třeba:

- 2 ks betonové nohy lavičky
- 8 ks vratový šroub M10x120Zn
- 8 ks matice M10Zn
- 2 ks kování krátké
- 2 ks kování dlouhé

- 7 ks dřevěné latě s otvory 7,5cm od krajů (8x4,5x160cm)
- 14 ks šroub vratový M8x60Zn
(šroub s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem)
- 14 ks matice M8Zn

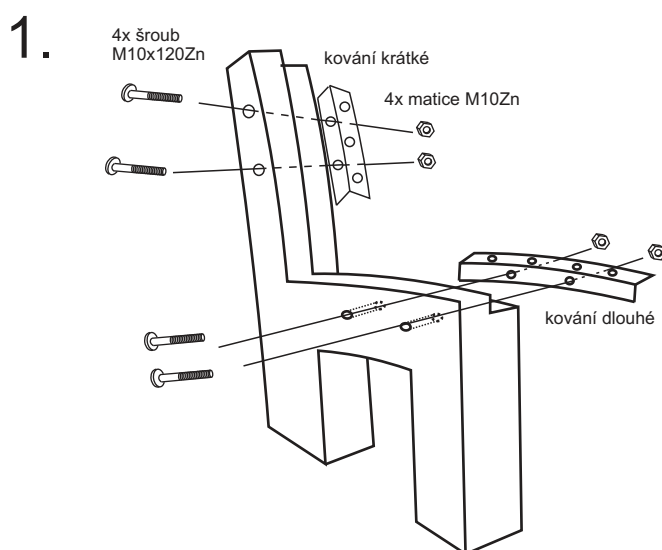

1/ na betonové bočnice přišroubujeme kování
(šrouby nedotahujeme)

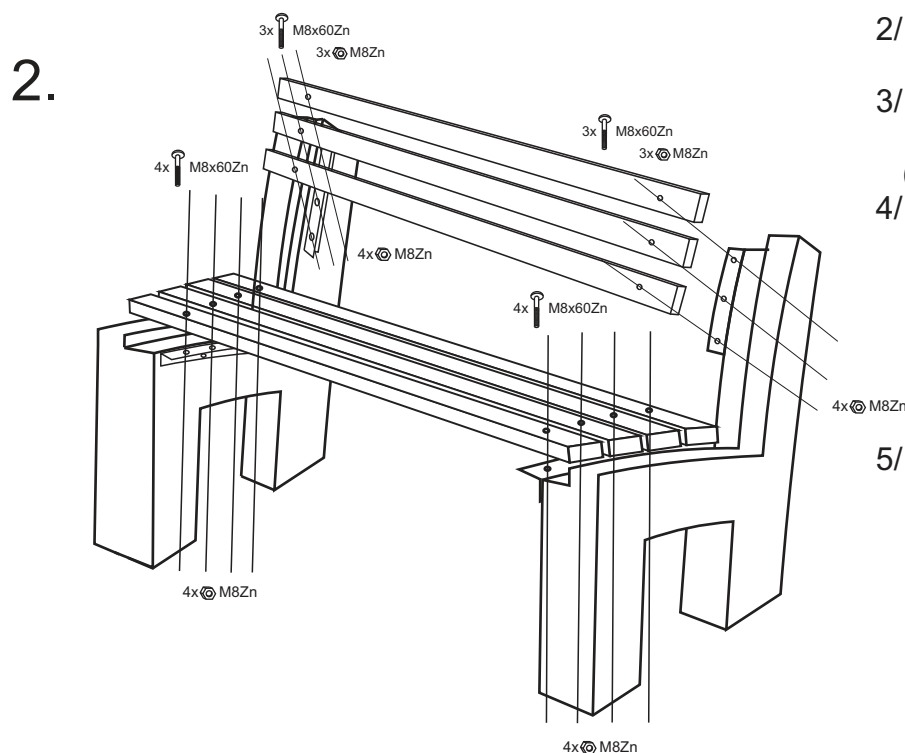

- 2/ do latí zlehka vsadíme
vratové šrouby
- 3/ latě postupně našroubujeme
do kování
(šrouby nedotahujeme)
- 4/ po montáži všech latí
veškeré šrouby dotáhneme,
šrouby u latí dotáhneme
jen s citem, abychom latě
nepoškodili

5/ po 14-ti dnech opět dotáhneme