



Svahová tvárnice FESTON

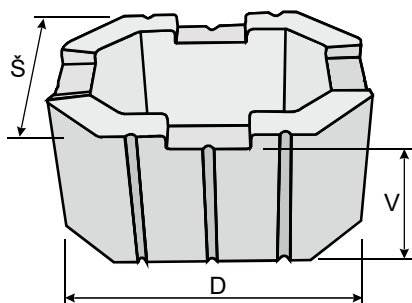

	rozměr v mm			spotřeba ks / m ² (bm)	paleta ks	hmotnost v kg	
	délka D	šířka Š	výška V			ks	paleta
Svahová tvárnice FESTON	400	300	180	13,88-18,5	40	20,5	820

- Prvek z vibrolisovaného přírodního či barveného betonu
- Prvek je vhodný do dělicích pásů jako květinová nádoba.
- Zpevnění svahu tvárnici jako ochrana před erozí a sesuvem půdy. Dají se různými způsoby vrstvit a překládat dle sklonu svahu.
- Po uložení se dosypávají zeminou a osazují. Rostliny pak plní roli zpevňujícího prvku.
- Při použití do opěrných zdí je nutné vypracovat statický projekt.

Technický náčrtek:

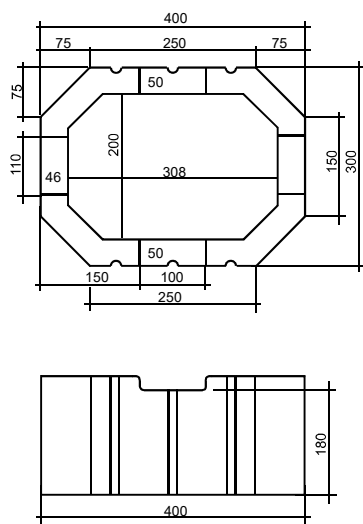

Povrchy:

- šedý přírodní beton
- barvený beton (hnědá, písková, červená)



Na betonové výrobky
je poskytována
záruční lhůta 60 měsíců





Certifikace a dozorování jsou prováděny
TZÚS Praha s.p., pobočka Brno,
Autorizovanou osobou č.204

- Na výrobky bylo vydáno "Prohlášení o shodě"

Skladba svahových tvárnic FESTON



Uložení na délku

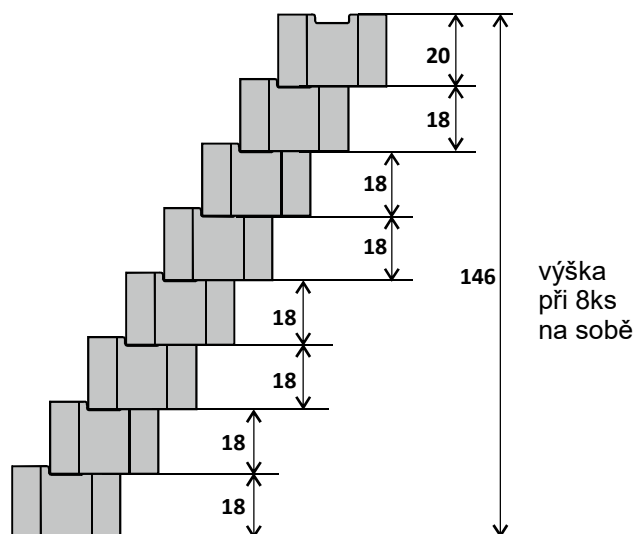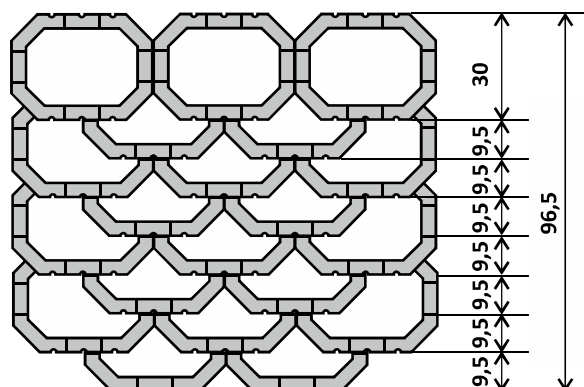

výška
při 8ks
na sobě

při skládání na délku je spotřeba 13,88 ks / m²


Uložení na šířku

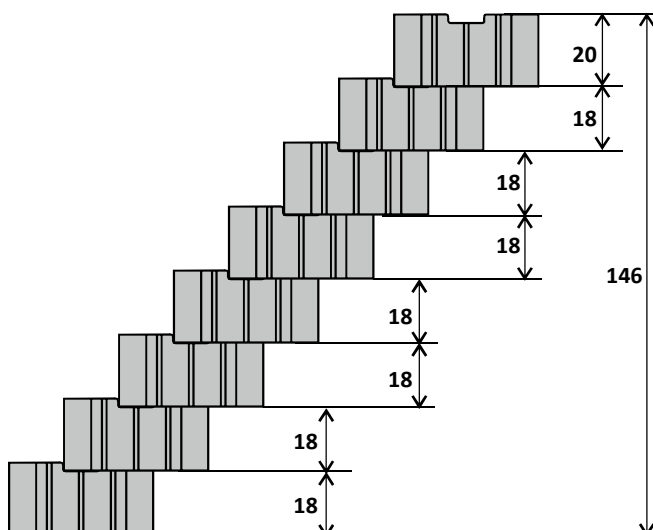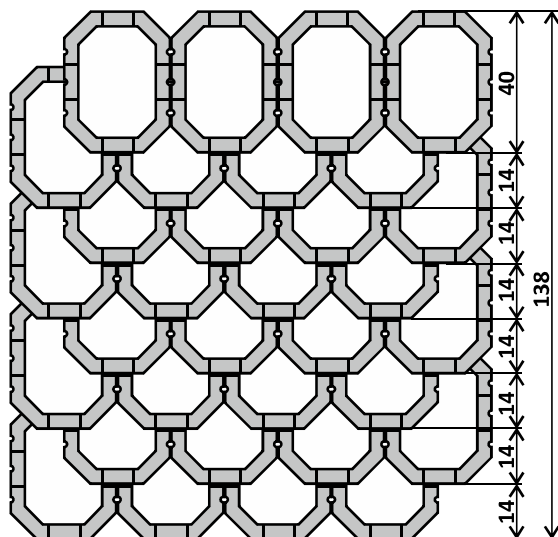

výška
při 8ks
na sobě

při skládání na hloubku je spotřeba 18,5 ks / m²


Skladba svahových tvárnic FESTON do rohu

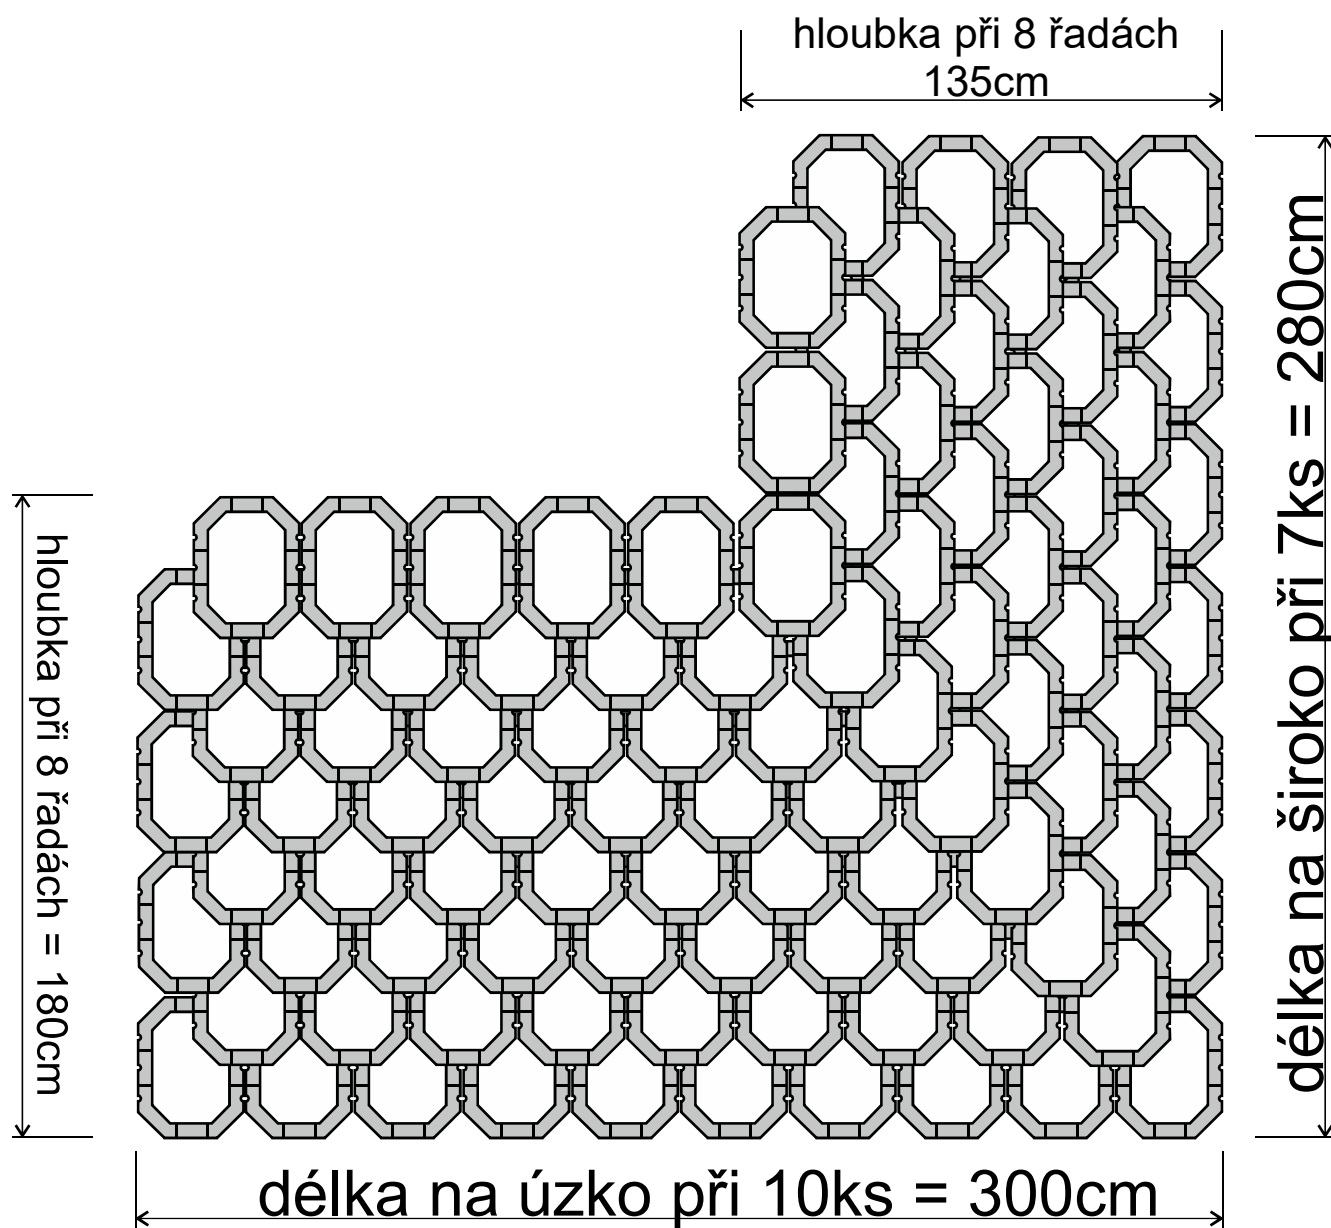

Svahové tvárnice FESTON lze skládat i do 90°rohu, ovšem musí dojít ke kombinaci skládání na úzko a na široko.

Při skládání jen na široko nebo jen na úzko či skládání do jiného úhlu se musí svahovky řezat.

Uložení:

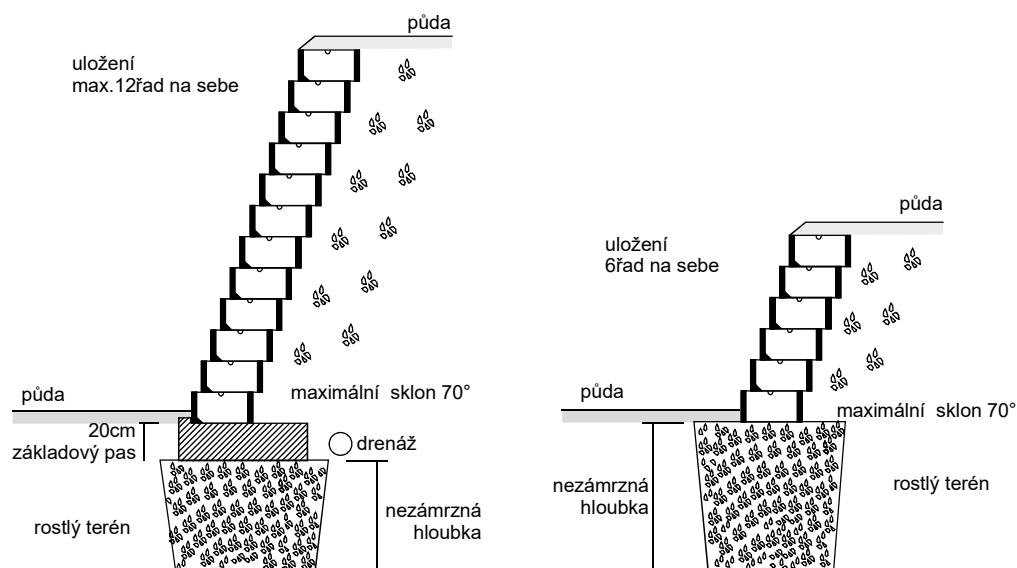

Před samotným uložením tvárnic si nejprve připravíme podloží.

Dle typu zeminy si připravíme výkop sahající do nezámrazné hloubky. V tomto výkopu založíme štěrkopískový polštář, který zhutníme.

Pokud budujeme zídku o výšce do 1m, na toto zhutněné podloží ukládáme první vrstvu tvárnic a to tak, že je tato vrstva utopena 2/3 výšky pod úrovní terénu. Jednotlivé tvárnice vyplníme zeminou. Na tuto vrstvu vyplněných tvárnic klademe vrstvu druhou, následně opět vyplníme zeminou. Takto pokračujeme do uložení poslední vrstvy. Vysypané svahovky osadíme vhodnými rostlinami či bylinkami.

U zídek vyšších jak 1m do 2m je již nutné první vrstvu klást do betonového základového pasu uloženého na vyštěrkované podloží v nezámrazné hloubce. Betonový pas by měl být širší než samotná tvárnice a hluboký cca 15-30cm podle výšky zpevnění. Zajistí tak první vrstvu proti posunutí tlakem svahu. Pro odvodnění je doporučeno vložit za tento základový pas drenážní trubku.

Pro budování opěrné zídky doporučujeme vypracovat statický projekt.